
EN

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR TEEPEE BED WITH LEGS

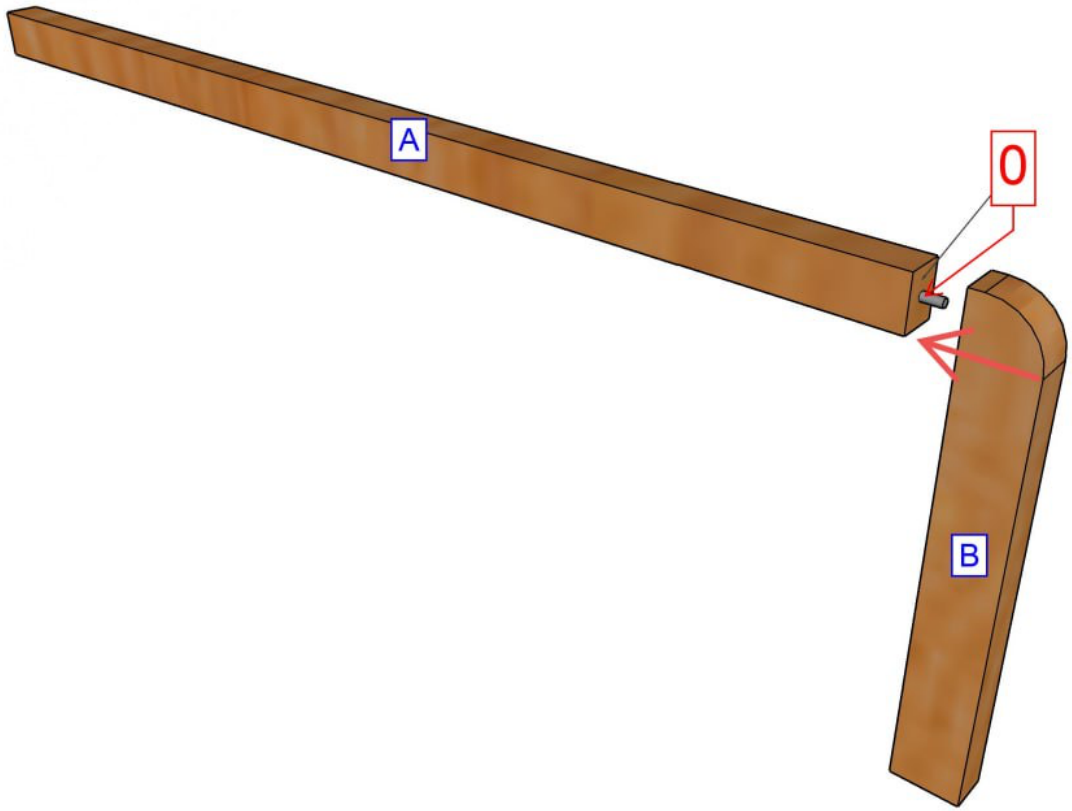


!The amount of detail in the picture is illustrative and depends on the size of your bed.!

Step 1. Screw element B (rounded post) onto the top railing (element A) until it stops.


Step 2. In Elements D (balustrades), fasten wooden dowels, 2 pieces at the bottom and at the top. Then fasten these elements D into the holes of the upper railings (elements A) and bases (Elements C) so that there are no gaps in accordance with the numbers on the elements as shown in the picture.

Using the longest bolt B2, attach the center entry post (item 0) to the bed base from underneath.

For beds 120 cm wide or wider, install the middle baluster with a threaded sleeve between the upper rail and the lower base. Fasten the structure through this baluster: use bolt B4 from the top and bolt D5 from underneath, as shown in the picture.

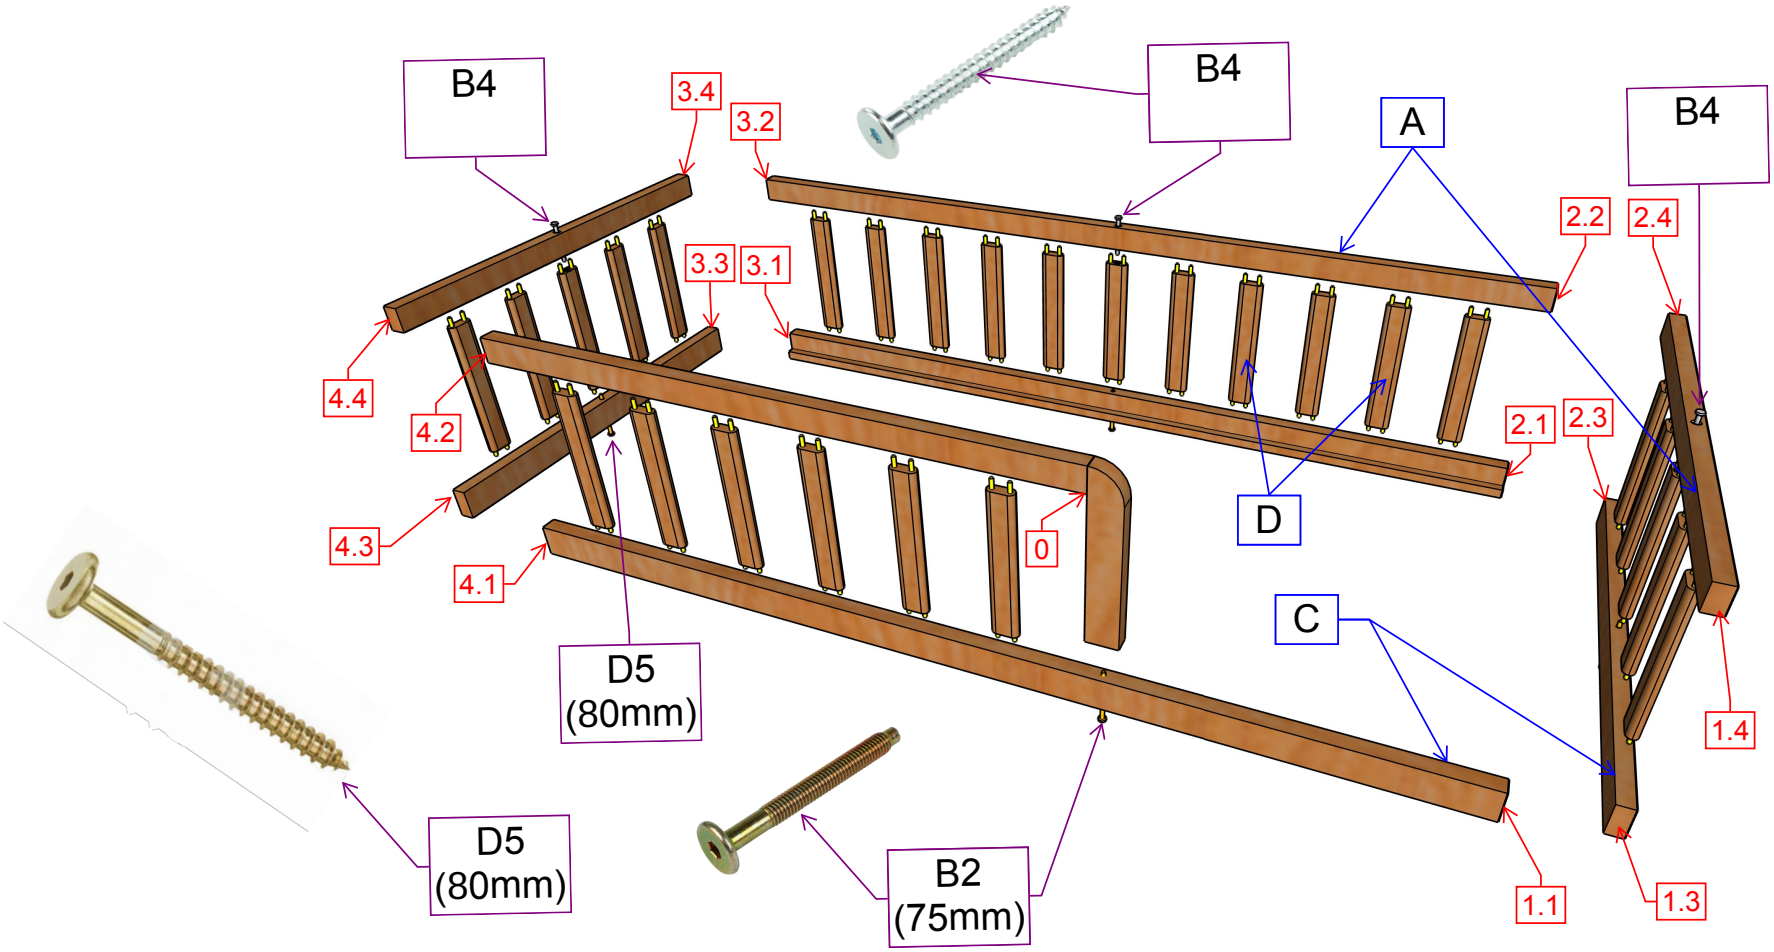



We thank you for supporting our small family business!

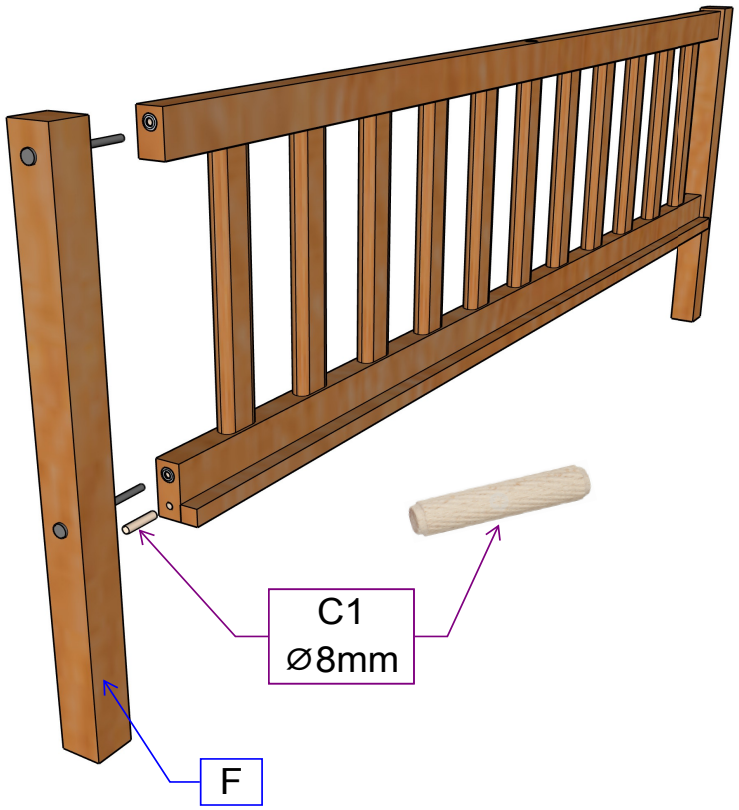

Step 3. Fix the corner posts (elements F) with bolts to the resulting sides of the bed in accordance with the numbering on the posts and sides, combining the numbers on the posts and sides according to the principle 1.1 with 1.1, 1.4 with 1.4, 2.1 with 2.1, etc.

Use wooden dowels **C1** as well to attach the base frames to the posts, as shown in the drawing.

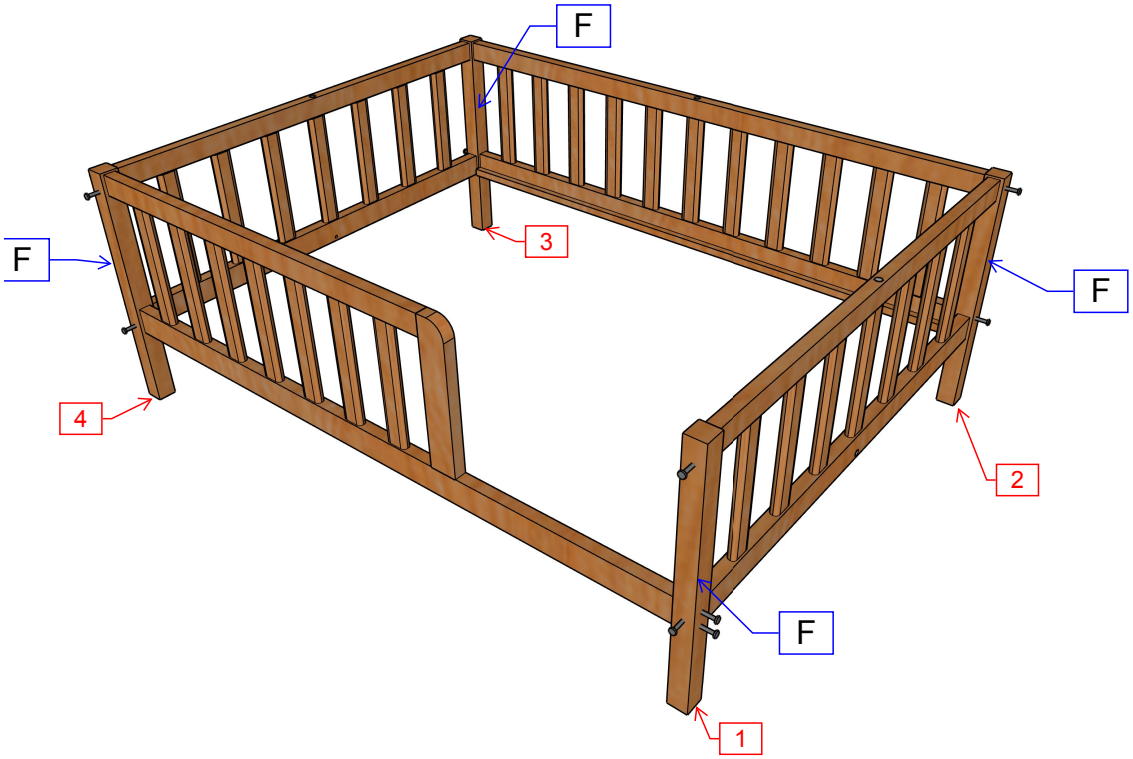

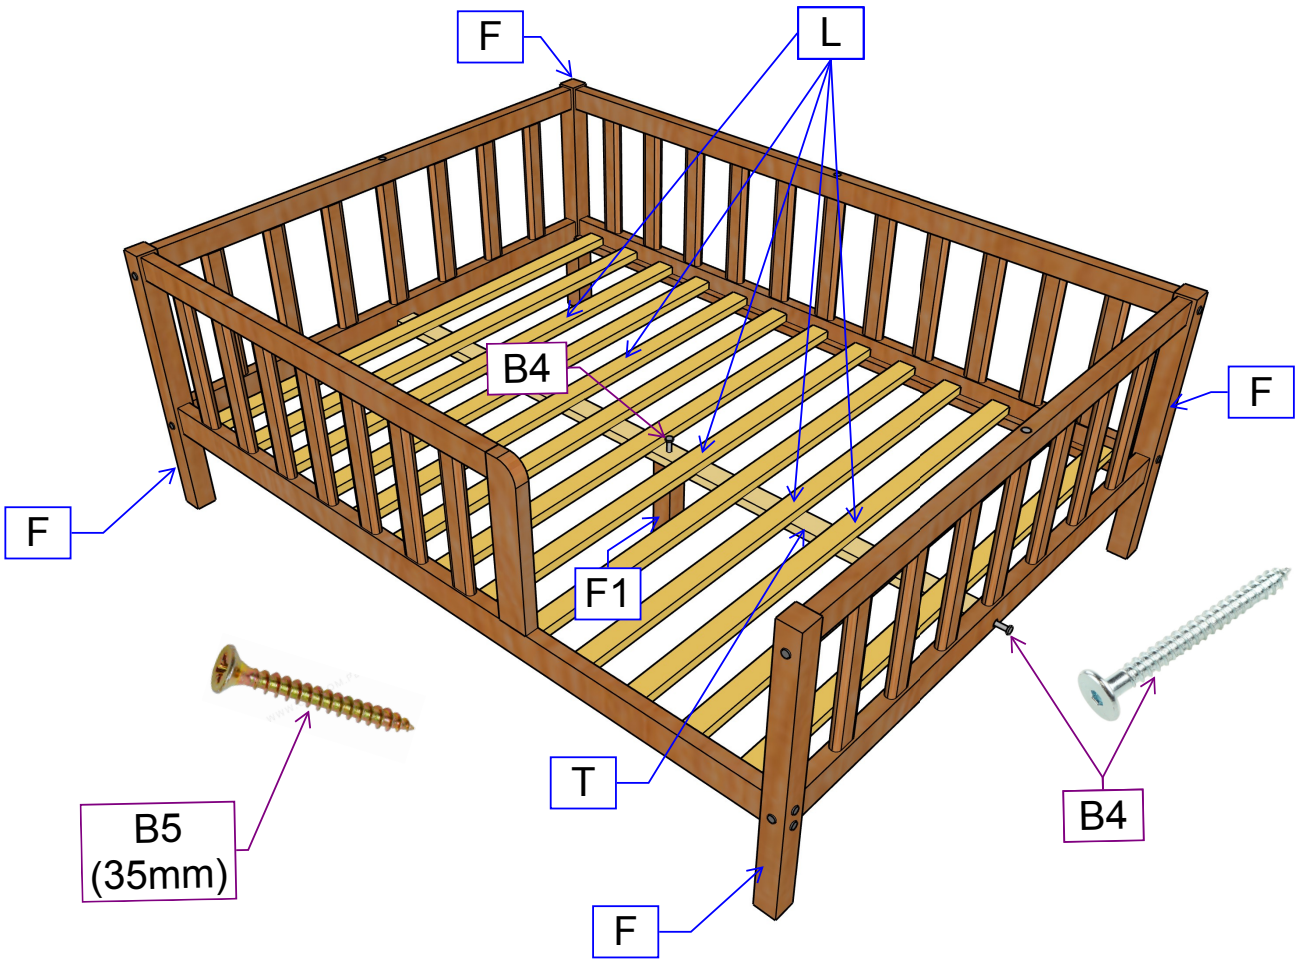



Step 4: Using small self-tapping screws B5, secure the slats (elements L) to the base of the bed.

For beds with a width of **120 cm or more**, the cross beam **T** must be attached to provide additional support for the slats. Fasten the cross beam **T** using the sharp-tip bolts **B4**.

For beds with a width of **150 cm or more**, an additional support leg **F1** is used under the cross beam. The support leg **F1**is fixed with the sharp-tip bolt **B4** only if the bed is assembled **without a drawer**.

Step 5. Align the sloping teepee parts G with the numbering on the bed's corner posts. Screw them in using sharp bolts B4.

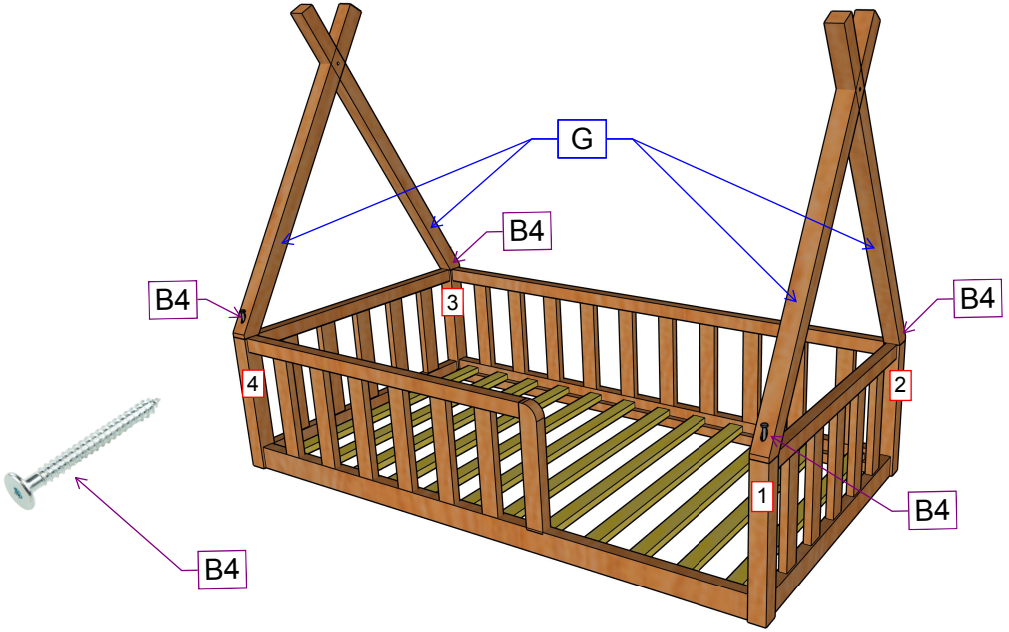

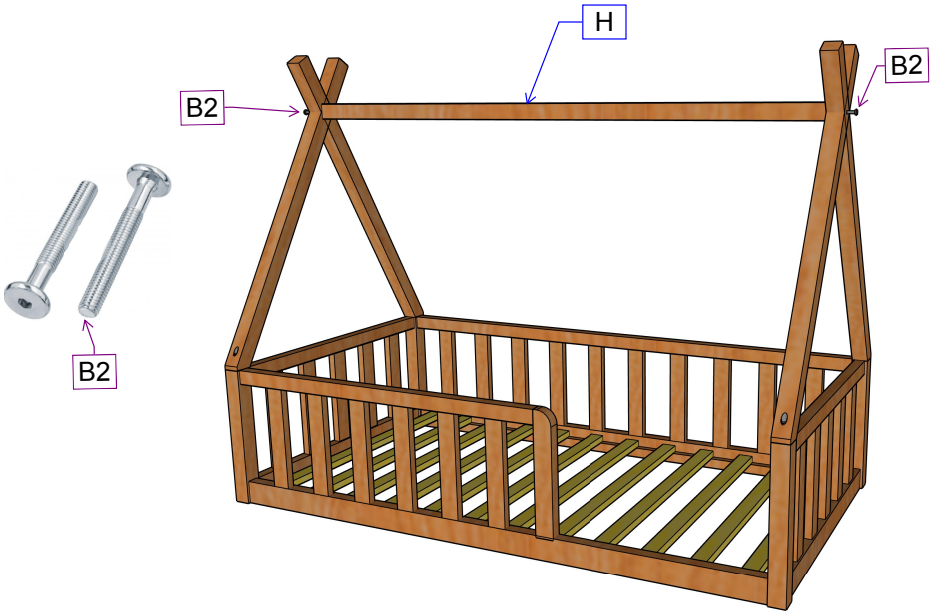

Step 6. Screw the bar H between the teepee sas shown in the picture, using blunt bolts B2.


We thank you for supporting our small family business!

@HOLYMOLYWOOD.PL

Step 7. Share your review of the bed on Etsy/allegro,the website, or tag us on Instagram, this is very important to us!

We thank you for supporting our small family business!

PL

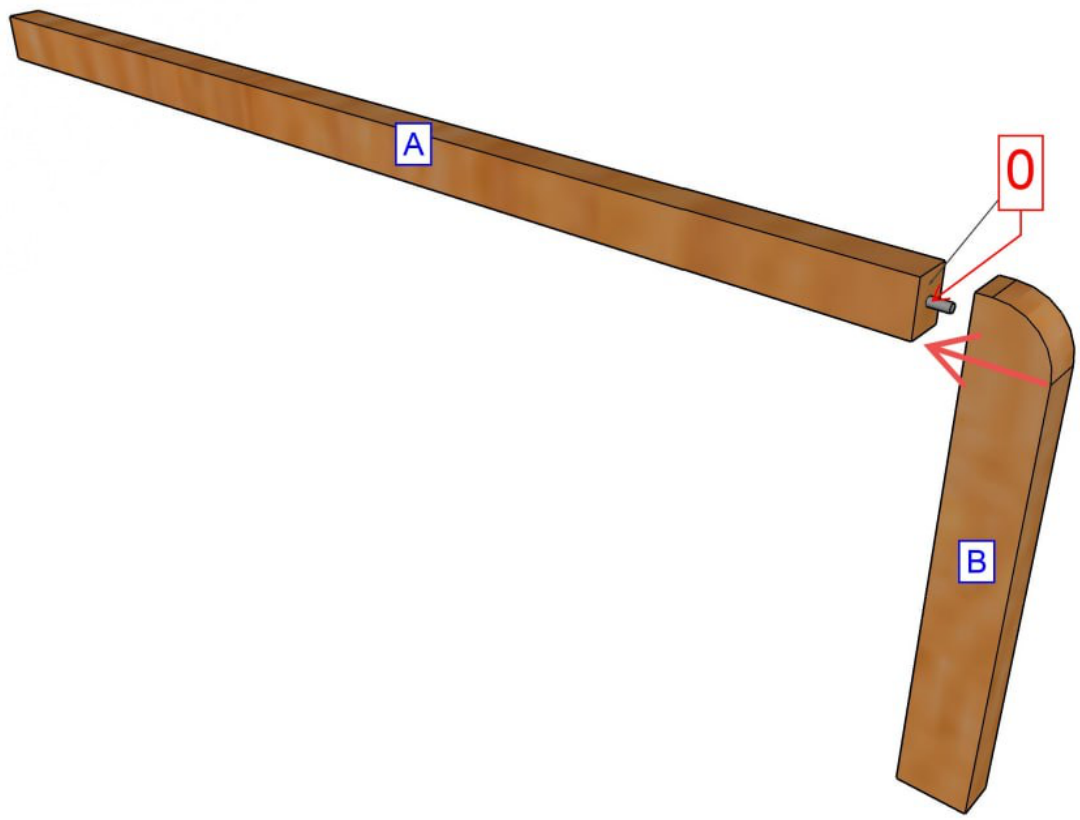

INSTRUKCJA MONTAŻU
ŁÓŻKA WIGWAM NA NÓŻKACH

! Ilość części na zdjęciu jest poglądowa i zależy od rozmiaru łóżka.!

Krok 1. Przykręć element B (zaokrąglony słupek) do górnej poręczy (element A) aż do oporu.


Krok 2. W elementach **D** (balustradach) zamocuj drewniane kołki — po **2 sztuki na dole i na górze**.

Następnie zamocuj elementy **D** w otworach górnych poręczy (**elementy A**) oraz podstaw (**elementy C**), tak aby nie było żadnych szczelin, zgodnie z numerami na elementach pokazanymi na rysunku.


We thank you for supporting our small family business!

Za pomocą najdłuższej śruby **B2** przymocuj środkowy słupek wejściowy (**element 0**) do podstawy łóżka od spodu.


W łóżkach 120 cm i szerszych zamontuj środkowy szczebelek z mufą gwintowaną między górną poręczą a dolną podstawą. Skręć konstrukcję przez ten szczebelek: śrubą B4 od góry i śrubą D5 od spodu, jak pokazano na rysunku.

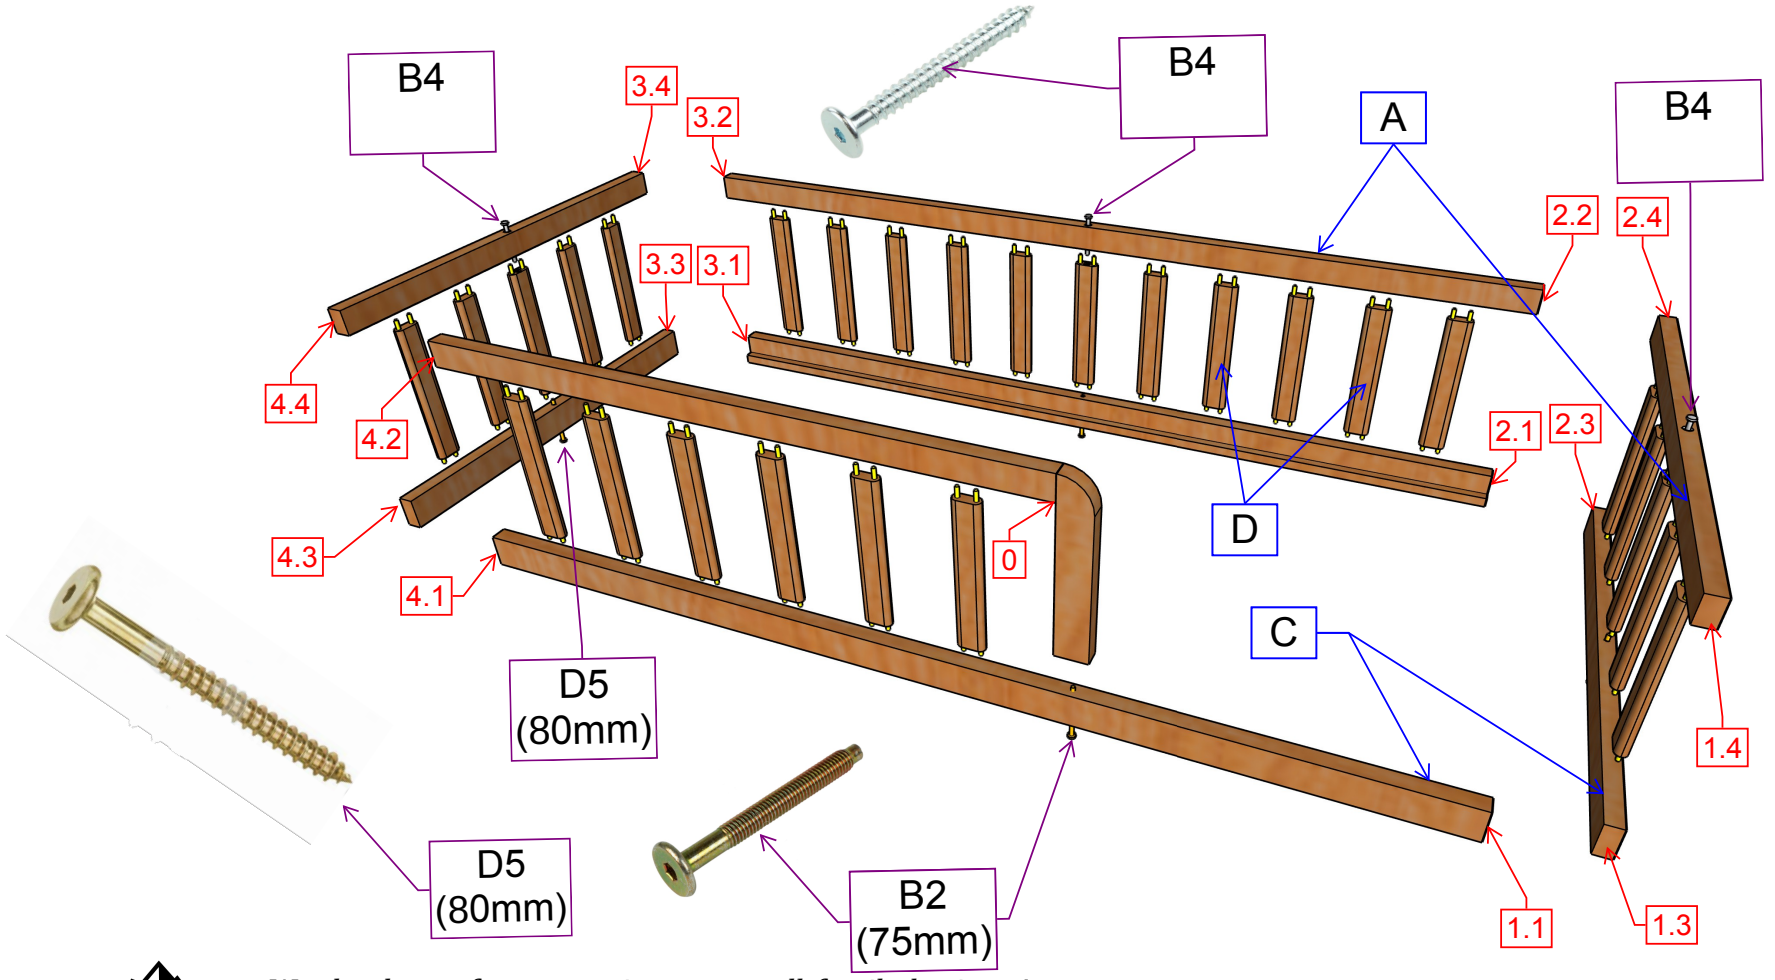


We thank you for supporting our small family business!

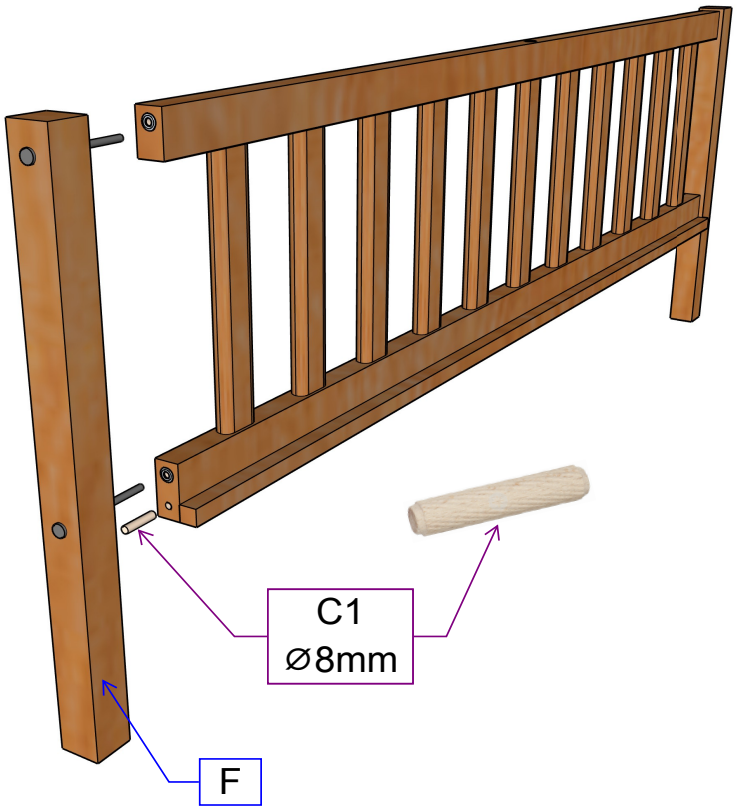

Krok 3. Przymocuj słupki narożne (**elementy F**) za pomocą śrub do powstałych boków łóżka, zgodnie z numeracją na słupkach i bokach.
Połącz numery na słupkach i bokach według zasady:
1.1 z 1.1, 1.4 z 1.4, 2.1 z 2.1 itd.
Do połączenia ram podstawy ze słupkami użyj również drewnianych kołków **C1**, zgodnie z rysunkiem.

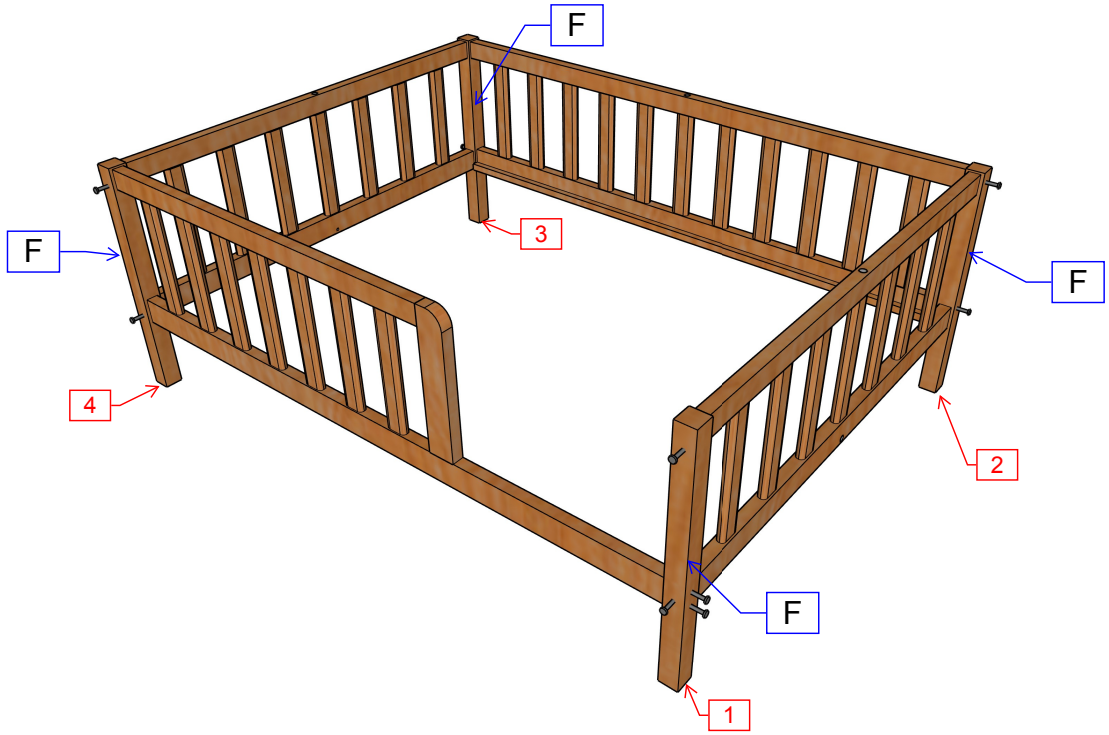


Krok 4. Za pomocą małych wkrętów samogwintujących **B5** przymocuj listwy (**elementy L**) do podstawy łóżka.

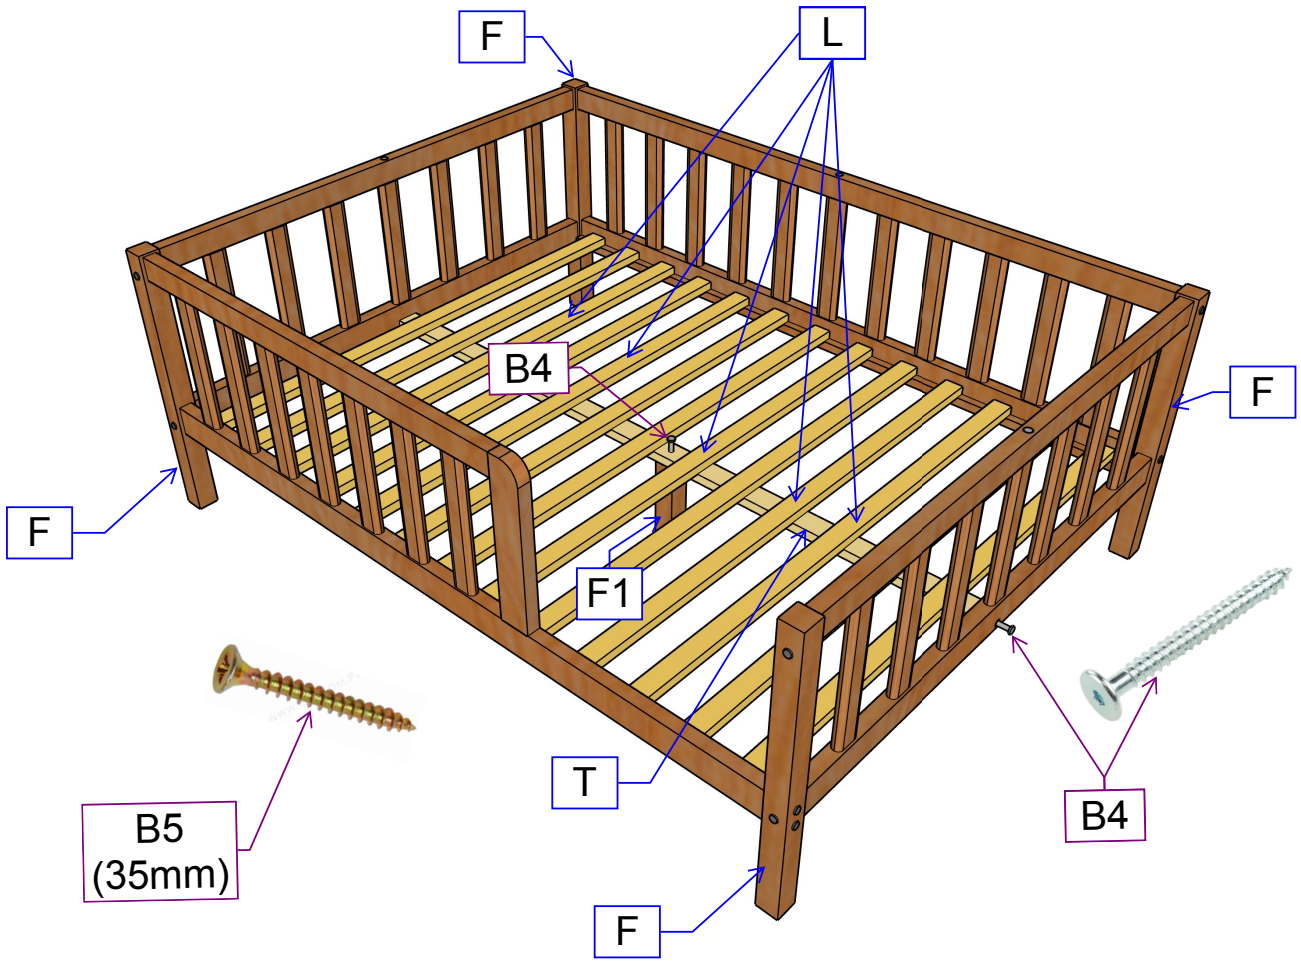


Dla łóżek o szerokości 120 cm lub większej należy zamontować belkę poprzeczną **T**, aby zapewnić dodatkowe podparcie dla listew. Belkę poprzeczną **T** należy przymocować za pomocą śrub z ostrymi końcówkami **B4**.

Dla łóżek o szerokości 150 cm lub większej pod belką poprzeczną stosuje się dodatkową nogę podporową **F1**. Nogę podporową **F1** mocuje się za pomocą śruby z ostrą końcówką **B4** tylko wtedy, gdy łóżko jest montowane **bez szuflady**.

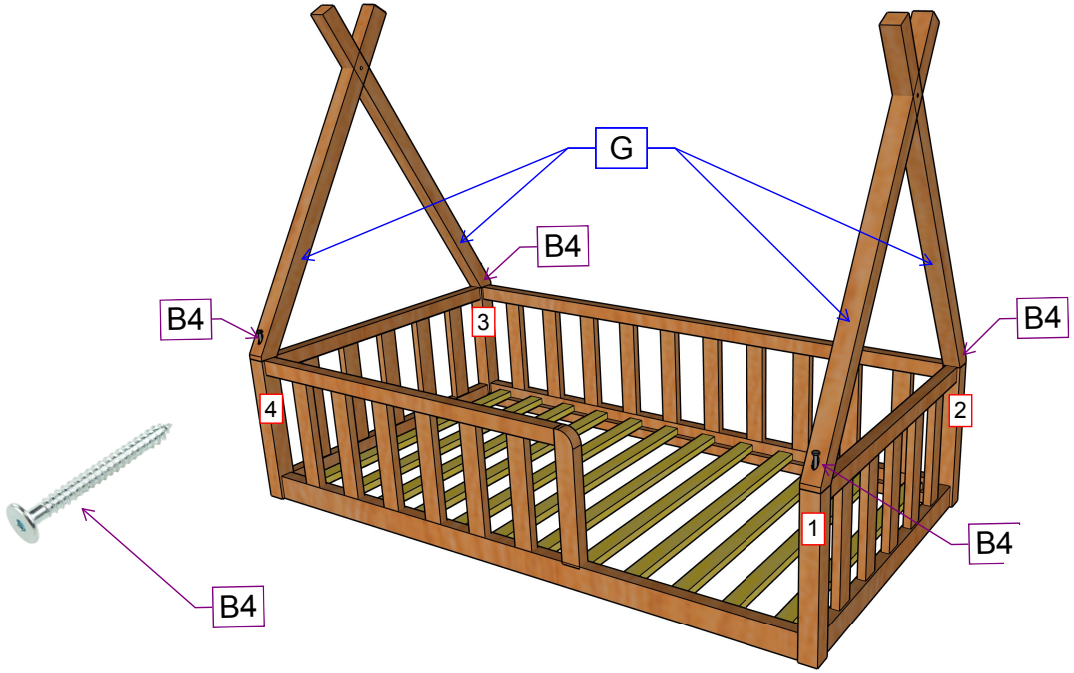

Krok 5. Dopasuj skośne elementy wigwamu G do numeracji na słupkach narożnych łóżka. Przykręć je, używając śrub B4 z ostrymi końcówkami.



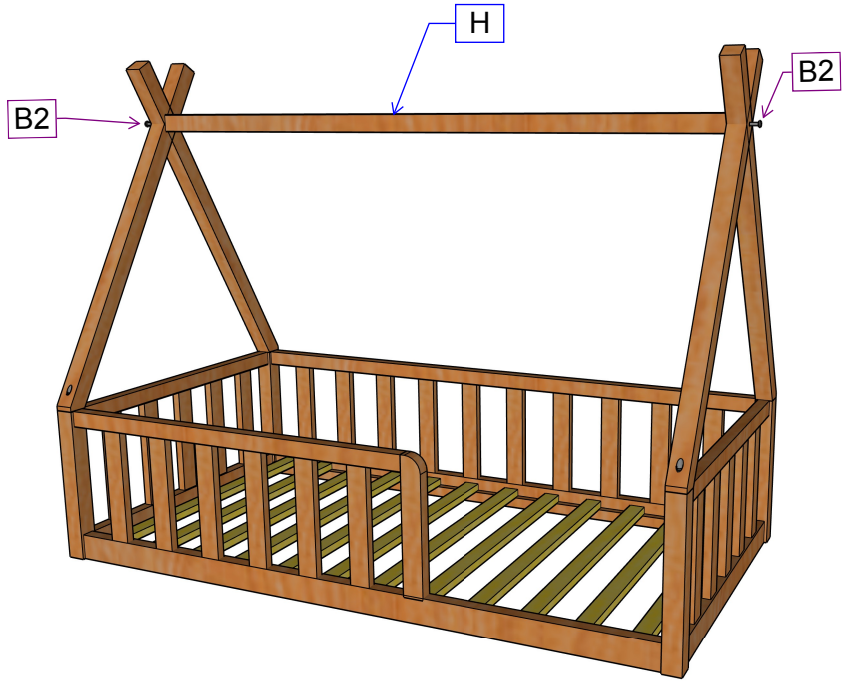

Krok 6. Przykręć belkę H pomiędzy wigwamami zgodnie z rysunkiem, używając śrub B2 z tępymi końcówkami.

@HOLYMOLYWOOD.PL

Krok 7. Podziel się swoją opinią o łóżku na Etsy / allegro, stronie internetowej lub oznacz nas na Instagramie – to jest dla nas bardzo ważne!

We thank you for supporting our small family business!

PL Środki bezpieczeństwa

UWAŻAJ! W opakowaniu znajdują się drobne elementy służące do montażu łóżka – śruby oraz drewniane kołki, które mogą przedostać się do górnych dróg oddechowych. NIE DAWAJ MAŁYCH CZĘŚCI DZIECIOM PONIŻEJ 3 LAT!

Nie zostawiaj dzieci poniżej 3 roku życia samych w łóżku bez opieki. Nie należy umieszczać kończyn pomiędzy częściami łóżka, aby uniknąć utknięcia w nim.

Zabrania się skakania z powierzchni łóżka!

Instrukcja obsługi produktu

Łóżko można przetrzeć miękką, wilgotną ściereczką w celu usunięcia kurzu i brudu. Nie należy używać szczotek i gąbek do czyszczenia twardych powierzchni, a także środków chemicznych, gdyż może to spowodować uszkodzenie powierzchni łóżka i powłoki.

Nie przechowuj ani nie używaj łóżka w wilgotnych miejscach, ponieważ może to spowodować pleśń.

EN Precautions

BE CAREFUL! The package contains small parts for assembling the bed - bolts and wooden pegs that can get into the upper respiratory tract. DO NOT GIVE SMALL PARTS TO CHILDREN UNDER 3 YEARS OLD!

Do not leave children under 3 years old unattended in the bed alone. Do not place limbs between the parts of the bed to avoid getting stuck in it.

Jumping from the surface of the bed is prohibited!

Product Instructions

The bed can be wiped with a soft, damp cloth to remove dust and dirt. Do not use brushes or sponges to clean hard surfaces, as well as chemicals, as this may damage the surface of the bed and the coating.

Do not store or use the bed in damp places, as this may cause mold.

CZ Bezpečnostní opatření

Buďte pozorní! Balení obsahuje malé části pro sestavení postele-šrouby a dřevěné kolíky, které se mohou dostat do horních cest dýchacích. NEDÁVEJTE MALÉ DETAILY DĚTEM DO 3 LET!

Nenechávejte děti do 3 let bez dozoru v posteli samotné. Neumisťujte končetiny mezi části postele, abyste se vyhnuli uvíznutí.

Skákání z povrchu postele je zakázáno!

We thank you for supporting our small family business!

Produktový manuál

Postel lze otřít měkkým vlhkým hadříkem, aby se odstranil prach a nečistoty. K čištění tvrdých povrchů nepoužívejte kartáče, houby ani chemikálie, protože by to mohlo poškodit povrch lože a povlak.

Neskladujte a nepoužívejte postel na vlhkých místech, protože to může způsobit plíseň.

HU Biztonsági óvintézkedések

Légy óvatos! A csomag kis alkatrészeket tartalmaz az ágy - csavarok és fa csapok összeszereléséhez, amelyek bejuthatnak a felső légutakba. NE ADJON APRÓ ALKATRÉSZEKET 3 ÉV ALATTI GYERMEKEKNEK!

Ne hagyja felügyelet nélkül a 3 év alatti gyermekeket egyedül az ágyban. Ne helyezze végtagjait az ágy részei közé, hogy elkerülje az elakadást.

Az ágy felületéről tilos leugrani!

Termék kézikönyv

Az ágy egy puha, nedves ruhával törölhető le, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződést. Ne használjon kefét, szivacsot vagy vegyszert a kemény felületek tisztítására, mert ez károsíthatja az ágy felületét és a bevonatot.

Ne tárolja és ne használja az ágyat nedves helyen, mert ez penészedést okozhat.

SK Previdnostni Ukrepi

Bodi previden! Paket vsebuje majhne dele za sestavljanje postelje-vijake in lesene kljukice, ki lahko pridejo v zgornja dihala. OTROKOM, MLAJŠIM OD 3 LET, NE DAJAJTE MAJHNIH DELOV!

Otrok, mlajših od 3 let, ne puščajte brez nadzora v postelji. Ne postavljajte okončin med dele postelje, da se ne zataknete vanjo.

Skákanie z povrchu postele je zakázané!

Návod k produktu

Posteľ je možné utrieť mäkkou vlhkou handričkou, aby ste odstránili prach a nečistoty. Na čistenie tvrdých povrchov nepoužívajte kefy, špongie ani chemikálie, pretože to môže poškodiť povrch lôžka a povlak.

Posteľ neskladujte ani nepoužívajte na vlhkých miestach, pretože to môže spôsobiť

