

EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR A REMOVABLE BED RAIL
PL INSTRUKCJA MONTAŻU ZDEJMOWANEJ BARIERKI DO ŁÓŻKA
DE MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS ABNEHMBARE BETTGITTER

!The amount of detail in the picture is illustrative and depends on the size of your bed.!
!Liczba elementów na rysunku ma charakter poglądowy i zależy od rozmiaru łóżka!
!Die Anzahl der auf der Zeichnung gezeigten Elemente dient nur zur Veranschaulichung und hängt von der Größe des Bettes ab!

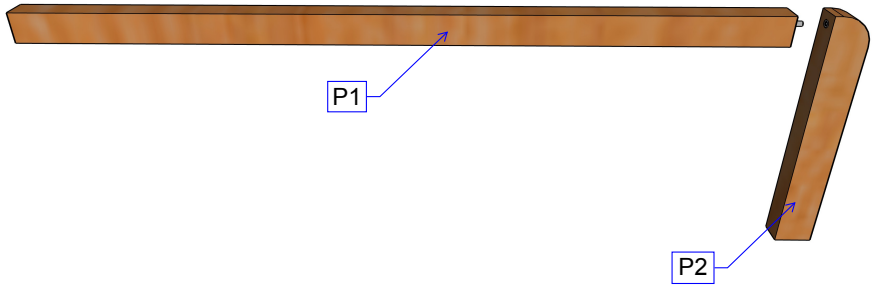

Step 1. Screw the handrail P1 onto the rounded post P2 until it stops.

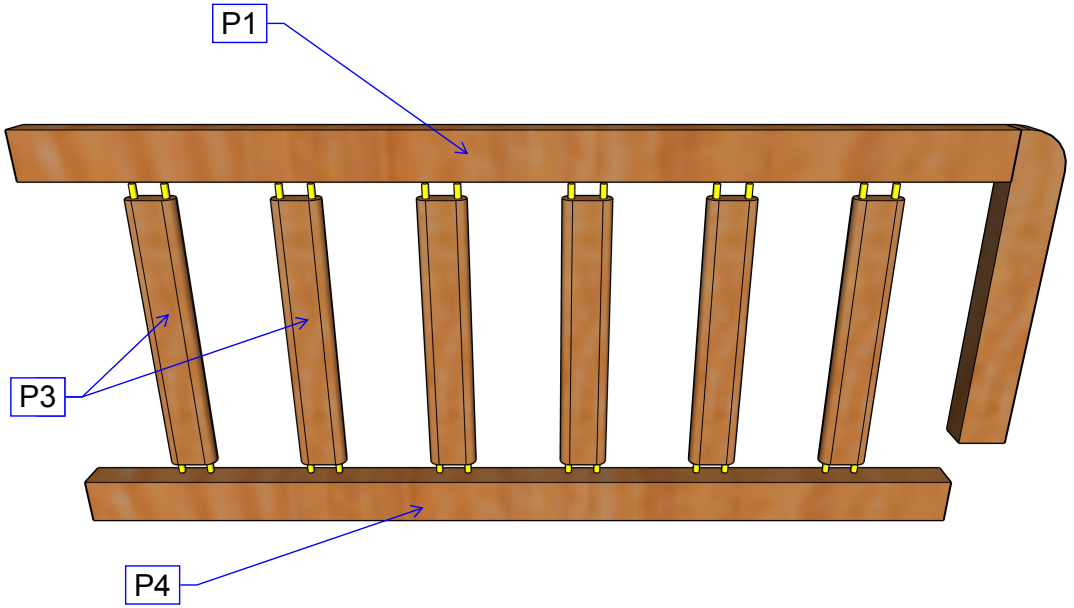

Krok 1. Przykręć poręcz P1 do zaokrąglonego słupka P2, dokręcając do oporu.


Schritt 1. Schrauben Sie die Reling **P1** an den abgerundeten Pfosten **P2** und ziehen Sie sie bis zum Anschlag fest.

We thank you for supporting our small family business!

Step 2. Install the balusters P3 using wooden dowels between the handrail P1 and the bottom part P4.

Krok 2. Zamontuj balustrady P3 za pomocą drewnianych kołków pomiędzy poręczą P1 a dolną częścią P4.


Schritt 2. Montieren Sie die Balustraden **P3** mithilfe der Holzdübel zwischen der Reling **P1** und dem unteren Teil **P4**.

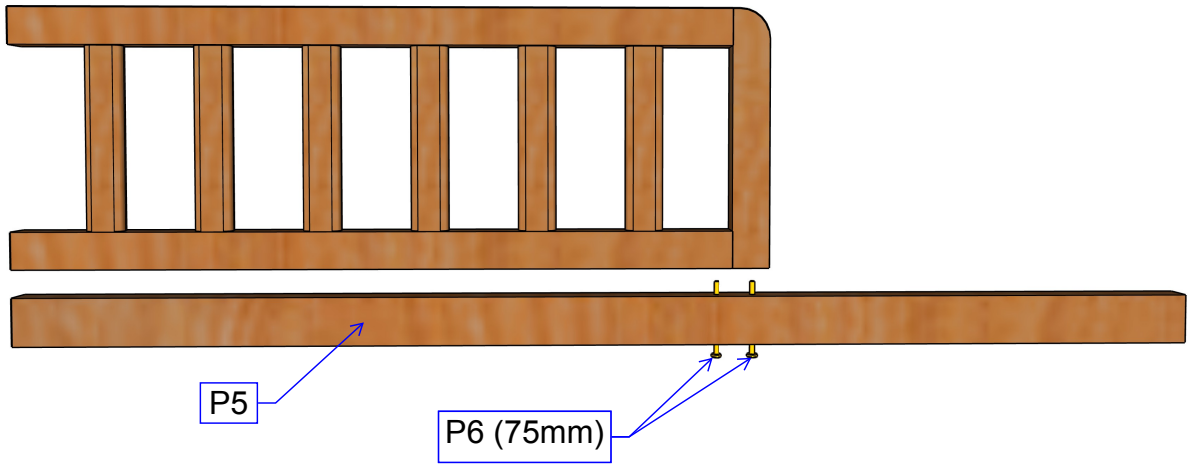

Step 3. Using long bolts, screw the rail to the bed base P5 from underneath.

Krok 3. Za pomocą długich śrub przykręć barierkę do podstawy łóżka P5 od spodu.

Schritt 3. Schrauben Sie das Schutzgitter mit den langen Schrauben von unten an den Bettrahmen **P5**.

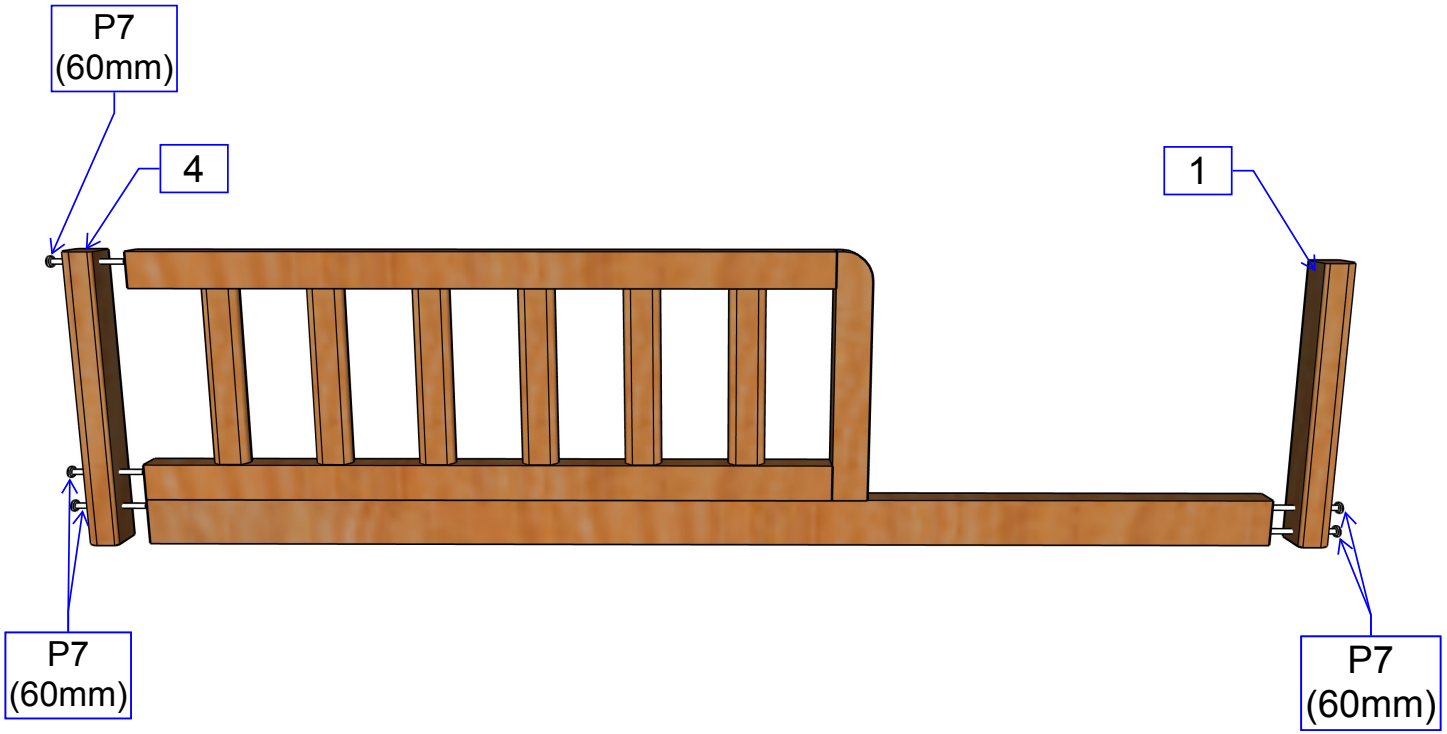

Step 4. Fix the rail to the side posts of the bed using standard bolts, as shown in the picture. Then continue assembling the bed according to the standard instructions.

Krok 4. Przymocuj barierkę do bocznych słupków łóżka za pomocą zwykłych śrub, zgodnie z rysunkiem. Następnie kontynuuj montaż łóżka według standardowej instrukcji.

Schritt 4. Befestigen Sie das Schutzgitter gemäß der Abbildung mit den normalen Schrauben an den seitlichen Pfosten des Bettes.
Fahren Sie anschließend mit der Montage des Bettes gemäß der Standardanleitung fort.

Attention Uwaga Achtung

English:

If your bed has a standard entry post without a rounded shape, the assembly order and method for the removable rail will be as follows:

Polski:

Jeśli łóżko posiada standardowy słupek wejściowy bez zaokrąglenia, kolejność oraz sposób montażu zdejmowanej barierki będą następujące:


Deutsch:

Wenn Ihr Bett einen standardmäßigen Eingangspfosten ohne abgerundete Form hat, sind die Reihenfolge und die Art der Montage des abnehmbaren Geländers wie folgt:

Step 1. Install the balusters P3 using wooden dowels between the handrail P1 and the bottom part P4.

Krok 1. Zamontuj balustrady P3 za pomocą drewnianych kołków pomiędzy poręczą P1 a dolną częścią P4.


Schritt 1. Montieren Sie die Balustraden **P3** mit Hilfe der Holzdübel zwischen der Reling **P1** und dem unteren Teil **P4**.

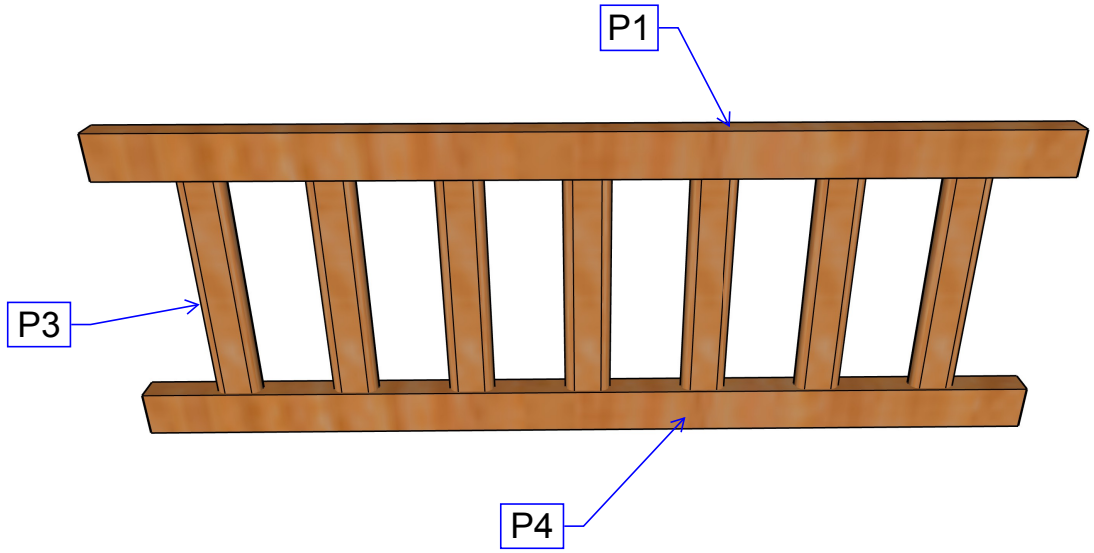

We thank you for supporting our small family business!

Step 2. Take the front long bed base **P5** and attach it to the assembled guard rail using the long yellow bolt **P6** from underneath the base.

Then attach the corner bed post to the assembled guard rail in three places using the standard bolts with flat tips **P7**.

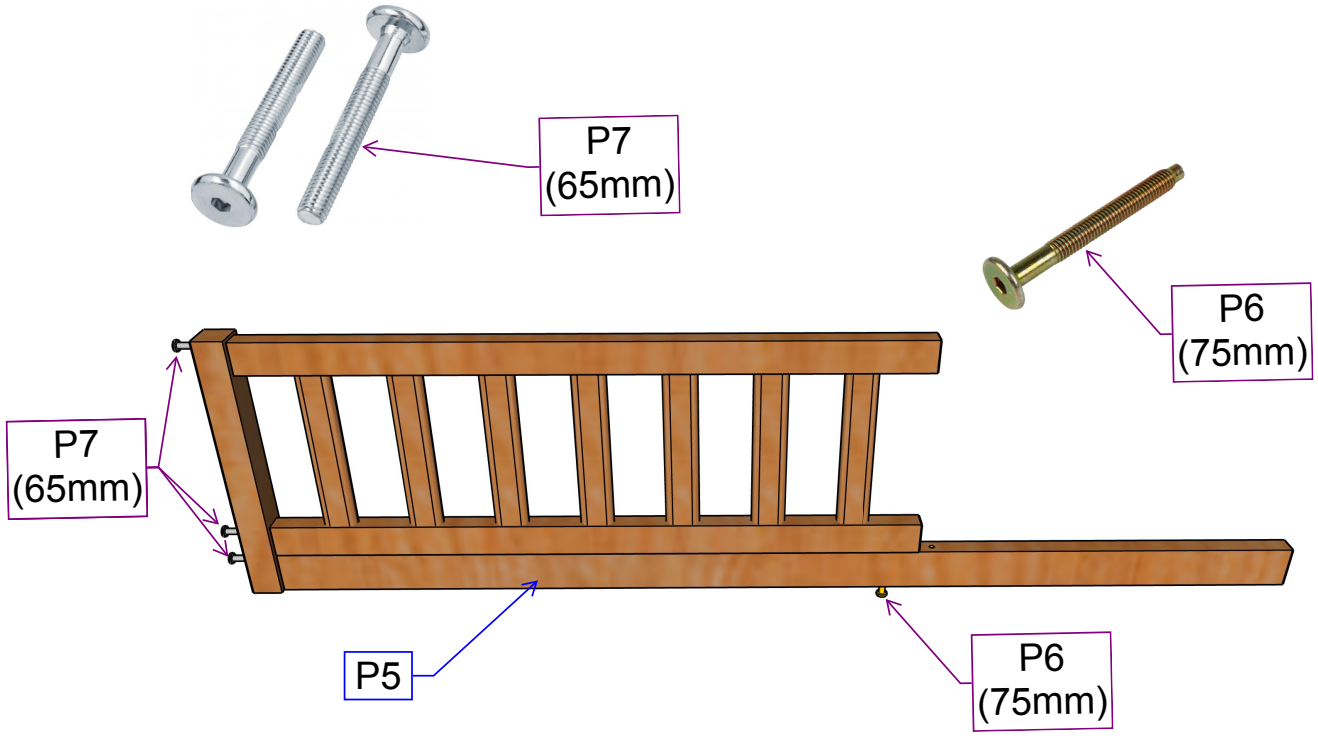

Krok 2. Weź przednią długą podstawę łóżka **P5** i przymocuj ją do zmontowanej barierki za pomocą długiej żółtej śruby **P6** od spodu podstawy.


Następnie przymocuj narożny słupek łóżka do zmontowanej barierki w trzech miejscach za pomocą standardowych śrub z płaskimi końcówkami **P7**.

Schritt 2. Nehmen Sie den vorderen langen Bettrahmen **P5** und befestigen Sie ihn mit der langen gelben Schraube **P6**von unten am montierten Schutzgitter.

We thank you for supporting our small family business!

Befestigen Sie anschließend den Eckpfosten des Bettes an drei Stellen mit den Standardschrauben mit flachen Spitzen **P7**am montierten Schutzgitter.

Step 3. Attach the entry post with the slot to the assembled guard rail: at the top, from the end side, using the standard bolt **P7**, and at the bottom, through the base, using the long yellow bolt **P6**. Then continue assembling the bed according to the standard instructions.

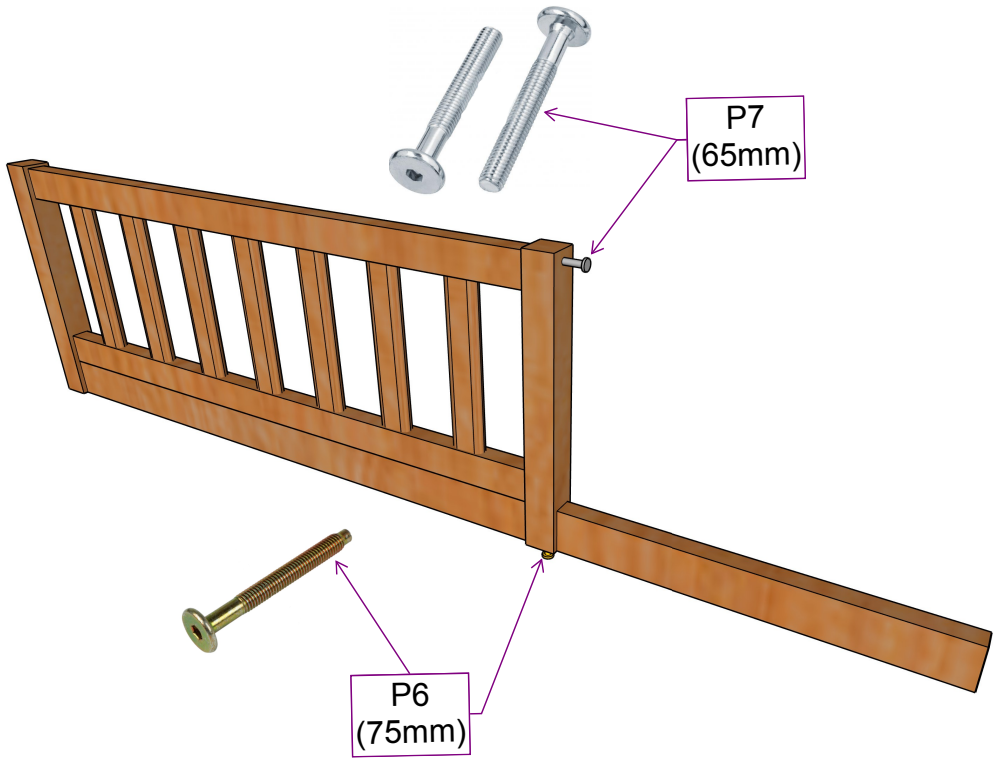

Krok 3. Przymocuj słupek wejściowy z wycięciem do zmontowanej barierki: u góry, od strony czołowej, za pomocą standardowej śruby **P7**, a na dole, przez podstawę, za pomocą długiej żółtej śruby **P6**. Następnie kontynuuj montaż łóżka według standardowej instrukcji.

Schritt 3. Befestigen Sie den Eingangspfosten mit Schlitz am montierten Schutzgitter: oben von der Stirnseite mit der Standardschraube **P7** und unten durch die Basis mit der langen gelben Schraube **P6**. Fahren Sie anschließend mit der Montage des Bettes gemäß der Standardanleitung fort.

We thank you for supporting our small family business!